SAMSUNG

Instructions d'utilisation du lave-linge

J1455A(V/S/C)
J1255A(V/S/C)
J1055A(V/S/C)
J855A(V/S/C)

Enregistrez votre produit à l'adresse
www.samsung.com/global/register

J1255AC-02253D_FR.indd 1 2005-09-23 ソタ☒ 9:09:29

Consignes de sécurité

Nous vous remercions d'avoir acheté ce lave-linge Samsung. Ces instructions d'utilisation contiennent de précieuses informations sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Prenez le temps de les lire afin de pouvoir profiter pleinement des caractéristiques de ce lave-linge et de l'apprécier pendant de nombreuses années.

Avant d'utiliser l'appareil

- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.
- Cet appareil est prévu pour une utilisation domestique uniquement.
- Assurez-vous que le raccordement en eau et en électricité est effectué par un technicien qualifié, qui respecte les instructions du fabricant (voir « Installer le lave-linge », page 2) et les normes de sécurité locales.
- Toutes les vis de transport et de conditionnement doivent être enlevées avant utilisation de l'appareil. De sérieux dégâts peuvent être occasionnés si ces vis n'ont pas été enlevées. Reportez-vous à la section « Enlever les vis de transport ».
- Avant de laver des vêtements pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Consultez la section « Premier lavage ».

Mesures de sécurité

- Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez l'appareil de la prise secteur ou placez le bouton ⏻ (Mise en marche) en position Arrêt.
- Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides. Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil et coupez l'eau après utilisation.
- Avant d'ouvrir le hublot du lave-linge, vérifiez que toute l'eau a été vidangée. N'ouvrez pas le hublot si vous constatez qu'il reste de l'eau.
- Les animaux et les jeunes enfants peuvent grimper dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.
- Le hublot en verre devient très chaud pendant le cycle de lavage. Tenez les enfants éloignés de l'appareil lorsque celui-ci est en marche.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées ou non qualifiées peuvent entraîner des blessures et/ou des réparations plus importantes sur l'appareil.
- Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou une personne de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.
- L'entretien de cet appareil doit uniquement être effectué par un centre de réparation homologué et seules des pièces détachées de la marque doivent être utilisées.
- L'appareil ne peut être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées, si ce n'est sous la surveillance adéquate d'une personne responsable de manière à assurer une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Surveillez les jeunes enfants afin d'éviter qu'ils ne manipulent l'appareil par jeu.
- L'appareil doit être branché sur une prise permettant une alimentation électrique correcte.
- Placez l'appareil de manière à pouvoir atteindre la prise facilement après l'installation.
- N'utilisez pas d'eau traitée contenant de l'huile, de la crème ou de la lotion, habituellement vendue dans les magasins de produits cosmétiques ou les centres de massage. Vous risqueriez de provoquer une déformation de la gaine, qui entraînerait un dysfonctionnement ou une fuite d'eau.
- En règle générale, un tuyau de machine à laver inoxydable ne rouille pas. Cependant, si un morceau de métal, tel qu'une épingle à cheveux, est coincé dans le tuyau pendant une période prolongée, ce dernier peut rouiller. Ne laissez pas d'eau ou d'eau de Javel chlorée dans le tuyau pendant une période prolongée. N'utilisez pas et ne laissez pas régulièrement d'eau contenant du fer dans le tuyau pendant une période prolongée. Si de la rouille commence à se former sur la surface du tuyau, appliquez-y un produit de nettoyage (neutre) et nettoyez-la à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux. (N'utilisez une brosse métallique en aucune circonstance)
- L'aspect et les caractéristiques du produit sont soumises à modification sans préavis en vue d'améliorations.

• CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

Table des matières

Consignes de sécurité . . . . . capot intérieur

Installer le lave-linge 2
- Déballer le lave-linge 2
- Présentation du lave-linge 2
- Choisir un emplacement 3
- Ajuster les pieds réglables 3
- Enlever les vis de transport 3
- Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau (optionnel) 3
- Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau 4
- Positionner le tuyau de vidange 4
- Brancher le lave-linge 5

Effectuer un lavage 6
- Présentation du panneau de commandes 6
- Premier lavage 8
- Mettre de la lessive dans le lave-linge 8
- Laver du linge grâce à la fonction Fuzzy Logic 9
- Laver du linge en fonction manuelle 10
- Utiliser le départ différé 10
- Trucs et astuces 11

Entretenir le lave-linge 12
- Vidanger le lave-linge en urgence 12
- Réparer un lave-linge qui a gelé 12
- Nettoyer l'extérieur 12
- Nettoyer le tiroir et le compartiment à lessive 13
- Nettoyer le filtre à impuretés 13
- Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau 14

Dépannage 15
- Problèmes et solutions 15
- Comprendre les messages d'erreur 15

Tableau des programmes 16

Annexe 18
- Tableau des symboles textiles 18
- Précautions électriques 18
- Protection de l'environnement 19
- Déclaration de conformité 19
- Caractéristiques 19

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:1 2005-09-23 ｿﾀﾀ 9:10:33

Installer le lave-linge

Déballer le lave-linge

Déballez votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Assurez-vous également de disposer de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, contactez immédiatement votre revendeur Samsung.

Présentation du lave-linge

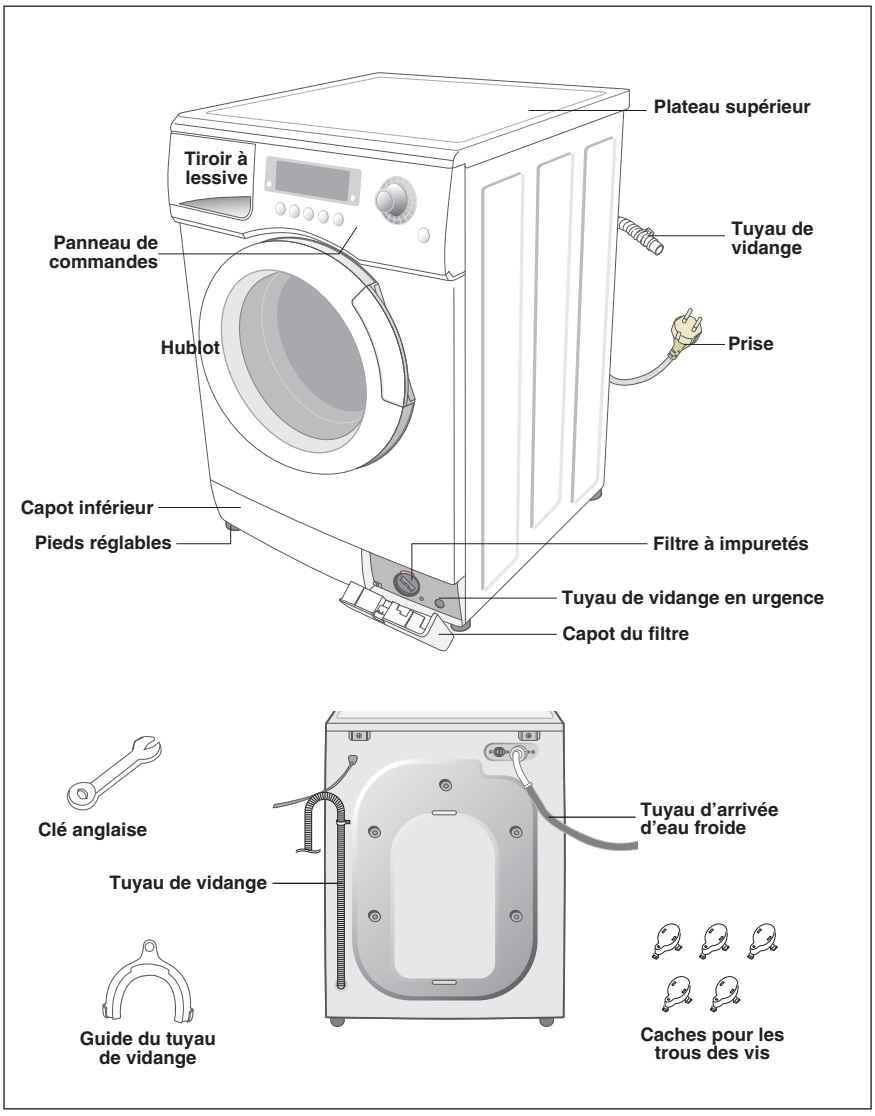

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:2 2005-09-23 ｿﾀﾀ 9:10:33

Choisir un emplacement

Avant d'installer votre lave-linge, choisissez un emplacement disposant des caractéristiques suivantes:

- Une surface dure et plane (si la surface n'est pas plane, consultez la section « Ajuster les pieds réglables » ci-dessous)
- Un emplacement éloigné de la lumière directe du soleil
- Une ventilation adaptée
- Une pièce où la température ne descend pas en dessous de 0 ˚C
- Un emplacement éloigné de sources de chaleur, telles que du charbon ou du gaz

Assurez-vous que le lave-linge n'est pas posé sur son cordon d'alimentation.
Les orifices de ventilation ne doivent pas être obstrués par la moquette lorsque le lave-linge est installé sur un sol moquetté.

Ajuster les pieds réglables

Si le sol n'est pas plat, réglez les pieds (ne glissez ni morceaux de bois, ni autres objets sous les pieds):

1. Desserrez l'écrou du pied en le tournant à la main jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur souhaitée.
2. Serrez l'écrou de blocage en le tournant avec la clé anglaise fournie.

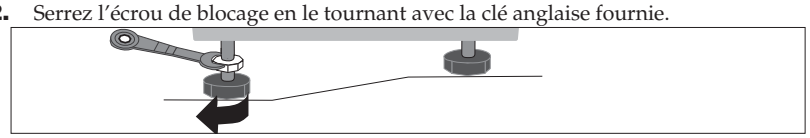

- Installez le lave-linge sur une surface plane et solide.
  Positionner le lave-linge sur une surface ni plane, ni dure peut entraîner des bruits ou des vibrations. (L'angle maximum autorisé est de 1 degré).

Enlever les vis de transport

Avant d'utiliser le lave-linge, vous devez enlever les cinq vis de transport à l'arrière de l'appareil. Pour enlever ces vis :

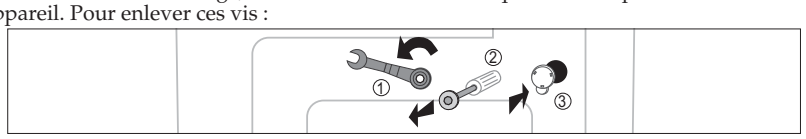

1. Avant de les enlever, desserrez toutes les vis avec la clé anglaise fournie.
2. Prenez chaque tête de vis et faites-la passer dans la partie large du trou. Répétez l'opération pour chaque vis.
3. Bouchez les trous avec les caches plastiques fournis.
4. Conservez les vis de transport pour une prochaine utilisation.

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau (optionnel)

1. Enlevez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau.			4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Abaissez la partie (c) du tuyau d'arrivée d'eau. Lorsque vous lâchez la partie (c), le tuyau se raccorde automatiquement à l'adaptateur en faisant un « clic ».
2. Tout d'abord, à l'aide d'un tournevis cruciforme, desserrez les quatre vis de l'adaptateur. Ensuite, prenez l'adaptateur et tournez la partie (b) dans le sens de la flèche, jusqu'à obtenir un écart de 5 mm.			5. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la soupape d'admission d'eau, en haut du lave-linge. Vissez le tuyau à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Raccordez l'adaptateur au robinet en serrant fermement les vis. Tournez ensuite la partie (b) dans le sens de la flèche et faites correspondre (a) et (b).			• Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.

REMARQUE *Si, après avoir terminé le raccordement, de l'eau s'écoule du tuyau, répétez les mêmes étapes. Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou trop gros, enlevez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.*

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:3 2005-09-23 ｿﾀﾀ 9:10:35

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé au lave-linge à une extrémité et au robinet d'eau à l'autre extrémité. Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

Pour raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.

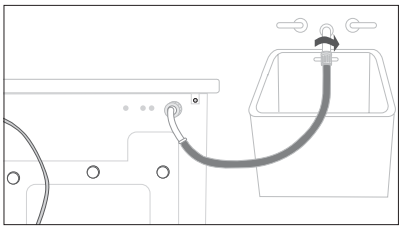

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide de votre lavabo et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

   En option :

   1. Prenez le raccord en L rouge correspondant au tuyau d'arrivée d'eau chaude et raccordez-le à l'arrivée d'eau chaude rouge, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
   2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude de votre lavabo et serrez-la à la main.
   3. Utilisez un raccord en Y si vous souhaitez utiliser uniquement l'eau froide.

   Remarque : L'appareil doit être raccordé au réseau d'eau en utilisant des raccords neufs ; les anciens raccords ne doivent pas être utilisés.

Positionner le tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur située entre 60 et 90 cm. Pour que l'extrémité du tuyau reste coudée, utilisez le guide plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien pour que le tuyau de vidange ne bouge pas.

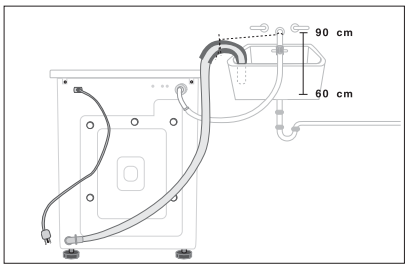

Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo

Le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.

Sur un tuyau d'évacuation

Samsung vous conseille d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm. Il doit mesurer au minimum 60 cm et au maximum 90 cm.

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:4 2005-09-23 ｿﾀﾀ 9:10:36

Brancher le lave-linge

Pour les utilisateurs européens. Vous n'avez **PAS** besoin de mettre la prise du lave-linge à la terre.

Pour les utilisateurs américains. Vous **DEVEZ** mettre la prise du lave-linge à la terre.

Vérifiez auprès d'un électricien agréé que votre lave-linge est correctement mis à la terre avant de l'utiliser.

Pour les utilisateurs britanniques.

Instructions de câblage

ATTENTION ! CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un circuit de fuite au courant électrique.
L'appareil est équipé d'un câble comportant un fil de terre à raccorder à la borne de terre de la prise secteur. La prise doit être branchée à une prise secteur correctement installée et mise à la terre.

* Les fils de ce câble portent des couleurs correspondant au code suivant :
  - Vert et jaune : Terre
  - Bleu : Neutre
  - Marron : Sous tension

- Si les couleurs des fils du câble de cet appareil ne correspondent pas aux couleurs identifiant les bornes de votre prise, observez la procédure indiquée ci-dessous.
- Raccordez le fil vert et jaune à la borne de la prise marquée d'une lettre E ou du symbole de la terre (⏚), ou encore de couleur verte ou verte et jaune.
- Raccordez le fil bleu à la borne marquée d'une lettre N ou de couleur noire.
- Raccordez le fil marron à la borne marquée d'une lettre L ou de couleur rouge.

* Consultez un électricien ou un réparateur qualifié si vous avez un doute concernant l'une de ces instructions.
Le fabricant de ce lave-linge ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés aux personnes ou au matériel en cas de non-respect de ces instructions. Aucune pièce du lave-linge ne doit être réparée par l'utilisateur. Si le câble de cet appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par un personnel qualifié et agréé par le fabricant, car cette opération requiert des outils spécifiques.

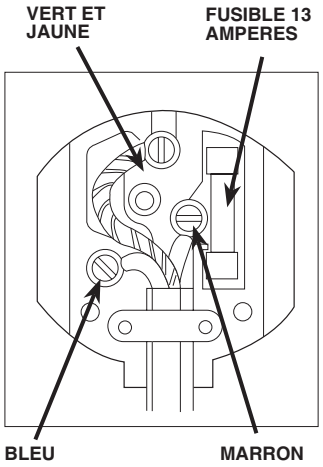

AVERTISSEMENT

Avant utilisation, assurez-vous que la prise et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés. Si vous devez enlever la prise moulée de cet appareil, enlevez immédiatement le fusible et détachez la prise. Ne la branchez en aucun cas à une prise secteur, car il existe un risque de choc électrique.

CIRCUITS

Votre lave-linge doit être branché sur un circuit ne comportant aucun autre appareil. En cas de non-respect de ce principe, le disjoncteur peut se déclencher ou le fusible peut sauter.

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:5 2005-09-23 ｿﾀﾀ 9:10:36

Présentation du panneau de commandes

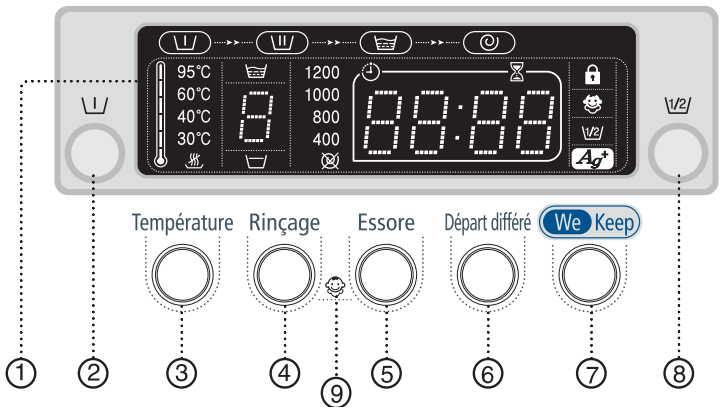

1. Affichage numérique
Affiche le temps du cycle de lavage restant, toutes les informations de lavage et les messages d'erreur.

2. Bouton Prélavage
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un prélavage.
La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Couleurs, Synthétiques, Délicats et Baby (Bébé).

3. Bouton Température
Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures d'eau possibles (eau froide ( ), 30°C, 40°C , 60°C et 95°C).

4. Bouton Rinçage
Appuyez sur le bouton Rinçage pour ajouter des cycles de rinçage. Cinq cycles de rinçage au maximum.

5. Bouton Essore
Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options d'essorage disponibles.

J1455A(V/S/C)	, ⊠,400, 800, 1 200, 1400 tr/min
J1255A(V/S/C)	, ⊠,400, 800, 1 000, 1200 tr/min
J1055A(V/S/C)	, ⊠, 400, 600, 800, 1000 tr/min
J855A(V/S/C)	, ⊠, 400, 600, 800 tr/min

⊠ *: sans essorage,*
: arrêt cuve pleine

Sans essorage (No spin)
Le linge reste dans le tambour sans être essoré après la dernière vidange

Arrêt cuve pleine (Rinse Hold)
Le linge trempe dans la dernière eau de rinçage.
Avant de pouvoir décharger le linge, le programme Vidange ou Essore doit être effectué.

6. Bouton Départ différé
Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différents départs différés possibles (de 3 à 24 heures, par tranches d'une heure).
Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:6 2005-09-23 ｿﾀﾀ 9:10:36

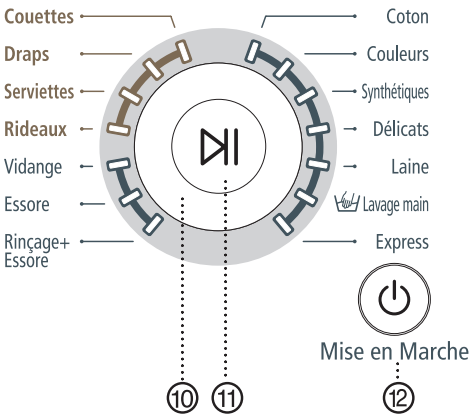

7. Bouton de sélection We Keep

De l'eau enrichie en argent est utilisée lors du lavage et du dernier rinçage, appliquant un revêtement stérilisant et antibactérien sur les vêtements.

8. Bouton 1/2

Appuyez sur ce bouton si vous souhaitez effectuer un cycle en demi-charge (1 à 4 kg). Cette fonction permet d'économiser du temps et de l'énergie.

9. Bouton Sécurité enfant

Cette fonction permet d'éviter qu'un enfant n'utilise le lave-linge par accident. Mise en marche – Pour mettre le programme en marche : Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause (Start/Pause) pour mettre le lave-linge en marche. Maintenez enfoncés les boutons Rinçage + Essore pendant 2 à 3 secondes. Cette fonction peut être activée uniquement lorsque le lave-linge est en marche. Lorsque le programme de lavage bébé est en marche, aucun bouton ne fonctionne. Même le bouton alimentation (POWER) ne peut pas être utilisé. Le voyant Bébé s'allume. Pour désactiver le programme : Maintenez enfoncés les boutons Rinçage + Essore pendant 2 à 3 secondes ; le voyant s'éteint et le programme est désactivé.

Remarque : Si aucun bouton ne répond en cours de lavage, vérifiez que la fonction Programme Bébé (Baby Program) n'est pas activée.

10. Cadran Fuzzy Control

Tournez le cadran pour sélectionner l'un des 14 programmes de lavage disponibles.

Coton, Couleurs, Synthétiques, Délicats, Laine, Lavage main, Express, Rinçage+Essore, Essore, Vidange, Rideaux, Serviettes, Draps, Couettes

11. Bouton Démarrer/Pause

Appuyez sur ce bouton pour interrompre et relancer les programmes.

12. Bouton (Mise en marche)

Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche le lave-linge et appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter. Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:7 2005-09-23 ソタ☒ 9:10:37

Premier lavage

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Pour ce faire :

1. Appuyez sur le bouton ⏻ (Mise en marche).
2. Versez un peu de lessive dans le bac du tiroir Ⅱ.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton Température à plusieurs reprises jusqu'à ce que 40°C s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause (Start/Pause).
   - Cette opération permet de vidanger l'eau restée dans le lave-linge après le test du fabricant.

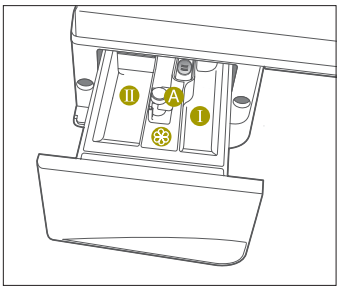

Bac Ⅰ : Lessive pour le prélavage ou amidon.
Bac Ⅱ : Lessive pour le lavage principal, adoucissant, produit de prétrempage, agent blanchissant et détachant.
Bac ❀ : Additifs, comme l'assouplissant (ne pas dépasser le bord inférieur du compartiment A)

Mettre de la lessive dans le lave-linge

1. Ouvrez le tiroir à lessive.
2. Versez la lessive dans le bac Ⅱ.
3. Versez l'adoucissant dans le bac ❀ (le cas échéant).
4. Versez la lessive de prélavage dans le bac Ⅰ (le cas échéant).

Attention :
Un assouplissant concentré ou épais doit être dilué avec un peu d'eau avant d'être versé dans le bac (cela empêche le blocage du trop-plein).

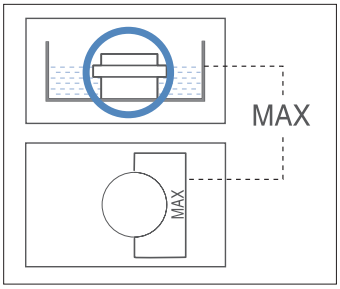

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:8 2005-09-23 ｿﾀﾀ 9:10:38

Laver du linge grâce à la fonction Fuzzy Logic

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique Fuzzy Logic de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme de lavage, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de durée et de vitesse de lavage.

Pour laver du linge en utilisant les programmes Fuzzy Logic :

1. Ouvrez le robinet d'eau de votre lavabo.
2. Appuyez sur le bouton ⏻ (Mise en marche).
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez la lessive, l'adoucissant et le liquide de prélavage (si nécessaire) dans le bac approprié.

   Remarque : La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Couettes, Draps, Serviettes, Rideaux, Coton, Couleurs, Synthétiques et Délicats. Utilisez un cycle de prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.
7. Utilisez le cadran Fuzzy Control pour sélectionner le programme adapté au linge à laver : Coton, Couleurs, Synthétiques, Délicats, Laine, Lavage main, Express, Couettes, Draps, Serviettes, Rideaux.

   Les voyants correspondants s'allument sur le panneau de commandes.

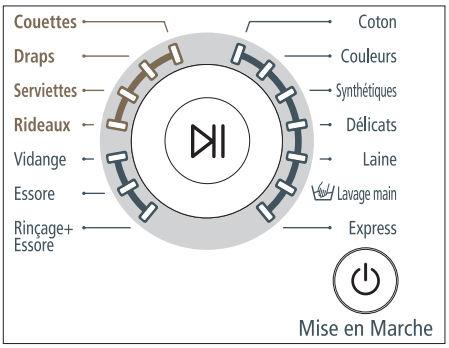

8. A ce moment-là, vous pouvez contrôler la température de lavage, les cycles de rinçage, la vitesse d'essorage et le délai de départ différé en appuyant sur le bouton correspondant.
9. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause (Start/Pause) du cadran Fuzzy Control ; le cycle de lavage commence. L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.

Lorsque le cycle est terminé :

Après la fin du cycle complet, le lave-linge s'arrête automatiquement.

1. Ouvrez le hublot.

   Remarque : Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.
2. Sortez le linge.

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:9 2005-09-23 ｿﾀﾀ 9:10:40

Laver du linge en fonction manuelle

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le programme Fuzzy Logic. Pour ce faire :

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton ⏻ (Mise en marche) du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Versez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant ou le liquide de prélavage, dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton Température pour choisir la température (eau froide, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C).
8. Appuyez sur le bouton Rinçage pour choisir le nombre requis de cycles de rinçage. Cinq cycles de rinçage au maximum.
   La durée de lavage sera allongée en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton Essore pour choisir la vitesse d'essorage.
   Remarque : Le programme Arrêt cuve pleine (Rinse hold) vous permet de sortir de votre lave-linge des vêtements qui n'ont pas été essorés.
   ⊠ : Sans essorage (No Spin), ⌓ : Arrêt cuve pleine (Rinse Hold)
10. Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différents départs différés possibles (de 3 à 24 heures, par tranches d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.
11. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause (Start/Pause) pour lancer le cycle de lavage.

Utiliser le départ différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 3 à 24 heures (par tranches d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.

Pour ce faire :

1. Programmez en fonction manuelle ou automatique votre lave-linge pour le type de vêtements à laver.
2. Appuyez sur le bouton Départ différé à plusieurs reprises jusqu'à obtention du départ différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause (Start/Pause). Le voyant Départ différé s'allume et l'horloge commence le compte à rebours jusqu'à atteindre l'horaire défini.
4. Pour annuler la procédure Départ différé, appuyez sur le bouton ⏻ (Mise en marche), puis remettez le lave-linge en marche.

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:10 2005-09-23 ｿﾀﾀ 9:10:40

Trucs et astuces

Trier votre linge : Triez votre linge en fonction des caractéristiques suivantes :

- *Type de symbole textile :* séparez le coton, les fibres mélangées, le synthétique, la soie, la laine et la rayonne.
- *Couleurs :* Séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements neufs de couleur séparément.
- *Taille :* placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- *Sensibilité :* Lavez les articles délicats séparément, en utilisant le programme de lavage Délicat pour les articles en laine vierge et en soie ainsi que les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textiles en annexe.

Vider les poches : Les pièces de monnaie, épingles de sûreté et autres objets similaires peuvent endommager le linge, le tambour du lave-linge et le réservoir d'eau.

Fermetures : remontez les fermetures Eclair et fermez les boutons ou les crochets ; les ceintures ou rubans détachés doivent être noués ensemble.

Prélaver du coton : Votre nouveau lave-linge, associé aux lessives modernes, donne de parfaits résultats en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de prélavage avec une lessive protéinique.

Déterminer la capacité : ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité
Couleurs/coton	J1455A(V/S/C)/J1255A(V/S/C)/J1055A(V/S/C)/J855A(V/S/C)
- légèrement / moyennement sale	7,5 kg
- très sale	7,5 kg
Synthétiques	4,0 kg
Délicats	2,5 kg
Laines	2,0 kg

Astuces pour la lessive : La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétique, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage, du degré de salissure et du type de tache. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

Respectez les recommandations du fabricant de la lessive sur la base du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, posez la question aux autorités locales.

Remarque : Conservez les lessives et additifs dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:11 2005-09-23 ｿﾀﾀ 9:10:41

Vidanger le lave-linge en urgence

1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.

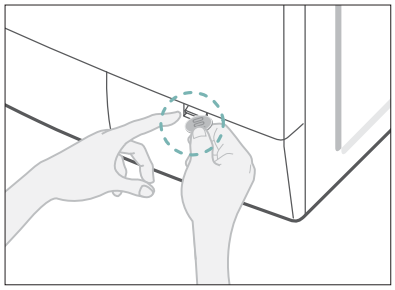

3. Dévissez le capuchon de vidange en urgence en tournant vers la gauche. Prenez le capuchon au bout du tuyau de vidange en urgence et tirez-le lentement d'environ 15 cm.

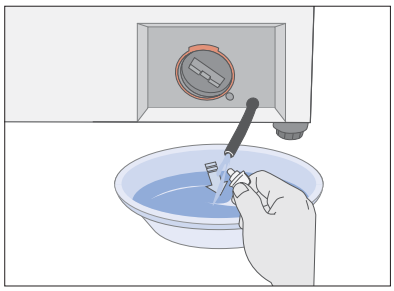

4. Laissez couler l'eau dans un récipient.
5. Rentrez le tuyau de vidange et revissez le capuchon.
6. Remettez le capot du filtre en place.

Réparer un lave-linge qui a gelé

Si la température descend en dessous de 0° C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet source pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et vérifiez que les fonctions d'arrivée d'eau et de vidange sont normales.

Nettoyer l'extérieur

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commandes, avec un chiffon doux et un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:12 2005-09-23 ｿﾀﾀ 9:10:41

Entretenir le lave-linge

Nettoyer le tiroir et le compartiment à lessive

1. Appuyez sur la manette d'ouverture à l'intérieur du tiroir à lessive et sortez-le.
2. Enlevez le couvercle du bac ⑧.
3. Lavez les différents éléments à l'eau claire.
4. Nettoyez le logement du tiroir à l'aide d'une vieille brosse à dents.
5. Remettez le couvercle en place (en le poussant fermement) et replacez le séparateur de lessive liquide dans le tiroir.
6. Remettez le tiroir en place.
7. Lancez un programme de rinçage sans mettre de linge dans le tambour.

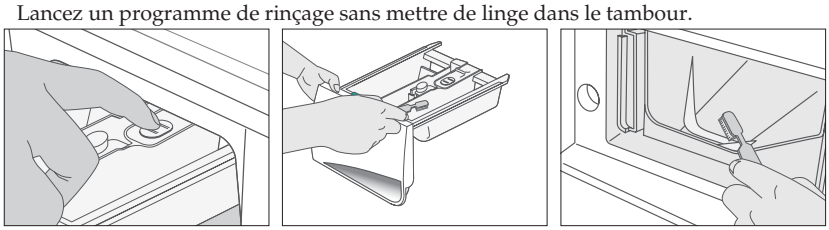

Nettoyer le filtre à impuretés

Nettoyez le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque vous voyez le message d'erreur suivant s'afficher à l'écran :

1. Ouvrez le capot du filtre. Voir « Vidanger le lave-linge en urgence », page 12.
2. Dévissez le capuchon de vidange en urgence en tournant vers la gauche et vidangez toute l'eau.
   Voir « Vidanger le lave-linge en urgence », page 12.

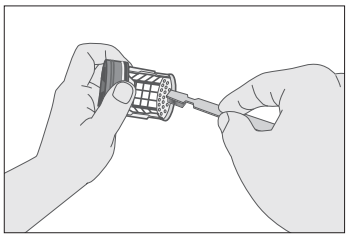

3. Dévissez le capot du filtre et sortez-le.
4. Nettoyez toute impureté ou autre matériau présent dans le filtre. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange, derrière le filtre, n'est pas bloquée. Remettez le capuchon du filtre en place.
5. Remettez le capot du filtre en place.

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:13 2005-09-23 ｿﾀﾀ 9:10:42

Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque vous voyez le message d'erreur suivant s'afficher sur l'écran :

Pour ce faire :

1. Coupez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau à l'arrière du lave-linge.
3. Avec une pince, sortez doucement le filtre à maille de l'extrémité du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.

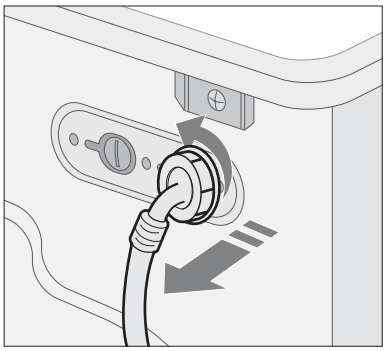

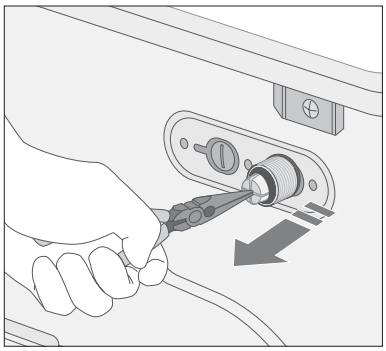

4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Ouvrez le robinet et assurez-vous que les raccords sont étanches.

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:14 2005-09-23 ｿﾀﾀ 9:10:44

Dépannage

Problèmes et solutions

Le lave-linge ne lance pas le programme.

- Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.
- Assurez-vous que le lave-linge est branché.
- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
- Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Démarrer/Pause (Start/Pause).

Arrivée d'eau inexistante ou insuffisante

- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
- Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé.
- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.
- Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.

De la lessive reste dans le tiroir après la fin du programme de lavage

- Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.
- Placez les lessives dans les parties intérieures du tiroir (loin des bords extérieurs).

Le lave-linge vibre ou fait trop de bruit

- Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau (voir page 3).
- Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées (voir page 3).
- Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.
- Assurez-vous que la charge de linge est équilibré.

Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas

- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas écrasé ou plié.
- Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché

Le hublot ne s'ouvre pas

- Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.

Comprendre les messages d'erreur

Erreur affichée	Solution
	• Fermez le hublot.
	• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. • Vérifiez la pression de l'eau.
	• Nettoyez le filtre à impuretés. • Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.
	• La charge de linge n'est pas équilibrée ; libérez tout vêtement emmêlé. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, le résultat final de l'essorage pourra ne pas être satisfaisant et un message d'erreur « UE » s'affichera à l'écran.
	• Contactez le service après-vente.

Avant de contacter le service après-vente :

1. Essayez de remédier au problème (voir « Dépannage », sur cette page).
2. Relancez le programme pour voir si l'erreur se répète.
3. Si la panne subsiste, appelez le service après-vente et décrivez votre problème.

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:15 2005-09-23 ｿﾀﾀ 9:10:44

Tableau des programmes

(* au choix)

Programme	Charge maxi. (kg)	LESSIVE ET ADDITIFS			Temp. (˚C)	Vitesse d'essorage max. (en tr/min)				Départ différé	Demi–charge	Eau (l)	Conso. électrique (kWh)
	J1455A(V/S/C)/ J1255A(V/S/C)/ J1055A(V/S/C)/ J855A(V/S/C)	Prélavage	Lavage	Adoucissant	Max.	J1455A (V/S/C)	J1255A (V/S/C)	J1055A (V/S/C)	J855A (V/S/C)				
Coton	7,5	*	oui	*	95	1400	1200	1000	800	*	*	60	1,33
Couleurs	7,5	*	oui	*	60	1400	1200	1000	800	*	*	60	0,55
Synthétiques	4,0	*	oui	*	60	800	800	600	600	*	*	55	0,50
Délicats	2,5	*	oui	*	40	800	800	600	600	*	*	55	0,50
Laine	2,0	-	oui	*	40	400	400	400	400	*	*	50	0,45
Lavage main	2,0	-	oui	*	40	400	400	400	400	*	*	50	0,45
Express	3,0	-	oui	*	60	1400	1200	1000	800	*	*	35	0,33

Programme	Type de LAVAGE
Coton	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Couleurs	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Synthétiques	Chemisiers, chemises, etc., peu ou assez sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autres textiles similaires.
Délicats	Rideaux, robes, jupes, chemises et chemisiers délicats.
Laine	Uniquement les lainages en laine vierge, lavables en machine.
Lavage main	Programme de lavage très léger, comme un lavage à la main.
Express	Coton ou lin peu sale (chemisiers, chemises), tissu éponge en couleurs foncées, lin couleur, jeans, etc.

1. **Un programme avec prélavage dure environ 15 minutes de plus.**
2. **La durée d'un programme a été mesurée selon les conditions spécifiées dans la Norme IEC 456.**
3. **La consommation en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.**

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:16 2005-09-23 ｿﾀﾀ 9:10:45

Tableau des programmes

(✻ au choix)

Programme	Charge maxi. (kg)	LESSIVE ET ADDITIFS			Temp. (°C)	Vitesse d'essorage max. (en tr/min)				Départ différé	Demi–charge	Eau *(l)*	Conso. électrique (kWh)
	J1455A(V/S/C)/ J1255A(V/S/C)/ J1055A(V/S/C)/ J855A(V/S/C)	Prélavage	Lavage	Adoucissant	Max.	J1455A (V/S/C)	J1255A (V/S/C)	J1055A (V/S/C)	J855A (V/S/C)				
Rideaux	5,0	✻	oui	✻	60˚C	1400	1200	1000	800	✻	✻	75	0,45
Serviettes	4,0	✻	oui	✻	95˚C	1400	1200	1000	800	✻	✻	65	1,55
Draps	5,0	✻	oui	✻	95˚C	1400	1200	1000	800	✻	✻	70	1,6
Couettes	1 couette de grande taille	✻	oui	✻	60˚C	800	800	800	800	✻	✻	55	0,35

Programme	Type de LAVAGE
Rideaux	Rideaux épais en coton ou coton mélangé, doubles rideaux (face, doublure), chiffons à poussière peu sales, housse de canapé sans trame, etc.
Serviettes	Serviettes en coton velours, serviettes de bain, peignoirs
Draps	Draps en coton, linge de lit, draps, housse de couette, taie d'oreiller, etc.
Couettes	Draps en coton avec trame, couette, oreiller, couverture, housse de canapé avec trame légère

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:17 2005-09-23 ｿﾀﾀ 9:10:46

Tableau des symboles textiles

Matériau résistant

Tissu délicat

Température maximum 95 °C

Température maximum 60 °C

Température maximum 40 °C

Température maximum 30 °C

Lavage à la main seulement

Nettoyage à sec uniquement

Chlorage dilué à froid

Pas de chlorage

Repassage à 200 °C maximum

Repassage à 150 °C maximum

Repassage à 100 °C maximum

Pas de repassage

Nettoyage avec tous les dissolvants habituels

Nettoyage au percloréthylène, dissolvants fluorés ou essences minérales

Nettoyage uniquement par essences minérales

Pas de nettoyage à sec

Séchage à plat

Sécher sans essorer

Séchage sur fil

Séchage en machine possible, température modérée

Séchage en machine, température basse

Pas de séchage en machine

Précautions électriques

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et autres blessures, gardez ces consignes de sécurité à l'esprit.

- Faites fonctionner l'appareil uniquement à partir du type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre foyer, consultez le vendeur de votre appareil ou la société qui vous fournit l'électricité.
- Utilisez uniquement une prise mise à la terre ou polarisée. Pour votre sécurité, cet appareil est équipé d'une prise de courant alternatif polarisée disposant d'une broche plus large que l'autre. Elle ne doit s'insérer dans la prise murale que dans un seul sens. Si vous ne pouvez pas l'insérer totalement dans la prise murale, essayez de la retourner. Si la prise ne s'insère toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise murale.
- Protégez le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation doivent être positionnés de façon à ne pas pouvoir être ni écrasés par quelqu'un, ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Portez une attention toute particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises et du point où ils sortent de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise murale ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:18 2005-09-23 ﾘﾀ 9:10:46

Annexe

Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées dans les instructions du fabricant de la lessive.
- N'utilisez des produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Economisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

Caractéristiques

<table>
<tr><td>TYPE</td><td colspan="6">LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL</td></tr>
<tr><td>DIMENSIONS</td><td colspan="6">L 598 mm × P 600 mm × H 844 mm</td></tr>
<tr><td>PRESSION DE L'EAU</td><td colspan="6">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td rowspan="2">VOLUME D'EAU</td><td colspan="6">J1455A(V/S/C)/J1255A(V/S/C)/J1055A(V/S/C)/J855A(V/S/C)</td></tr>
<tr><td colspan="6">60 l</td></tr>
<tr><td>POIDS NET</td><td colspan="6">75 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CAPACITE DE LAVAGE ET D'ESSORAGE</td><td colspan="6">J1455A(V/S/C)/J1255A(V/S/C)/J1055A(V/S/C)/J855A(V/S/C)</td></tr>
<tr><td colspan="6">7,5 kg (LINGE SEC)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">CONSOMMATION ELEC-TRIQUE</td><td colspan="2">MODELE</td><td colspan="4">J1455A(V/S/C)/J1255A(V/S/C)/J1055A(V/S/C)/J855A(V/S/C)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">LAVAGE ET CHAUFFAGE</td><td colspan="4">220 V / 2000 W</td></tr>
<tr><td colspan="4">240 V / 2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ESSOR-AGE</td><td>MODELE</td><td>J1455A(V/S/C)</td><td>J1255A(V/S/C)</td><td>J1055A(V/S/C)</td><td>J855A(V/S/C)</td></tr>
<tr><td>230 V</td><td>700 W</td><td>360 W</td><td>320 W</td><td>270 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">VITESSE D'ESSORAGE</td><td colspan="2">POMPAGE</td><td colspan="4">34 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">MODELE</td><td>J1455A(V/S/C)</td><td>J1255A(V/S/C)</td><td>J1055A(V/S/C)</td><td>J855A(V/S/C)</td></tr>
<tr><td colspan="2">tr/min</td><td>1400</td><td>1200</td><td>1000</td><td>800</td></tr>
</table>

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:19 2005-09-23 ｿﾀﾀ 9:10:50

SI VOUS AVEZ BESOIN DU SERVICE APRES-VENTE

- En cas de problème, n'hésitez pas à appeler le centre de service après-vente le plus proche de chez vous, en vous munissant de vos nom, adresse, numéro de téléphone, de la référence du modèle et du numéro de série de votre appareil.

SAMSUNG ELECTRONICS

Code n° : DC68-02253D-French

J1255AC-02253D_FR.indd Sec1:20 2005-09-23 ソタ☒ 9:10:50